



iCASH 15E Reinigungsanweisung für Benutzer

Alle in diesem Dokument erwähnten Produktnamen sind Handelsnamen, Marken oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer.

Copyright ©Wincor Nixdorf GmbH, 2017

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere (auch auszugsweise) die der Übersetzung, des Nachdrucks, Wiedergabe durch Kopieren oder ähnliche Verfahren. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.
Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Allgemeine Hinweise



Für den Pflege- und Reinigungsvorgang müssen Sie das Gerät ausschalten.

Die nachfolgend aufgeführten Bereiche des Gerätes sollten Sie in den angegebenen Intervallen pflegen und reinigen.

Weiterhin müssen Sie folgendes beachten:

- Es dürfen keine Reinigungsflüssigkeiten in das Innere des Gerätes gelangen.
- Benutzen Sie nur die angegebenen Reinigungsmittel. Verwenden Sie keinen Verdünnern.



Bezugsquelle und Bestellnummern der angegebenen Reinigungsmittel finden Sie im Kapitel „Reinigungsmittel/Bestellnummern“.

Wartung

- Sehen Sie einmal am Tag in der Fremdkörperbox nach und leeren Sie sie gegebenenfalls.
- Führen Sie eine Sichtkontrolle an den Münzmagazinen und Münzwegen durch.
- Befreien Sie die Münzwege von Schmutz.

Reinigung des Gehäuses

Reinigungsintervall:		Je nach Verschmutzung
Reinigungsmittel:		Reinigungstücher feucht
	für Edelstahlflächen	Ballistolöl zur Reinigung von Edelstahl
	für lackierte Flächen:	Reinigungs-Set für EDV-Systeme
	für Kunststoffflächen:	Reinigungs-Set für EDV-Systeme

Reinigung des Münzprüfers

Reinigungsintervall: Je nach Verschmutzung und bei ansteigender Zurückweisungsrate von Münzen

Reinigungsmittel: Isopropylalkohol getränkte Tücher, Reinigungsbürste, Druckluftspray



Bis auf Münzvereinzeler/Münzprüfer und Transportband dürfen sämtliche Komponenten des iCASH 15E nur von ausgebildetem und autorisiertem **Fach- und Servicepersonal** gereinigt werden! Diebold Nixdorf haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße und ungenügende Reinigung und Wartung auftreten.




Das **Transportband** darf **nicht mit Alkohol** in Berührung kommen.

Münzvereinzeler/Münzprüfer




Nutzen Sie ausschließlich die grün markierten Hebel, um Teile des Moduls zu bewegen.


- Entriegeln Sie den iCASH 15E, indem Sie den Schlüssel bis zum Anschlag nach rechts drehen und ziehen Sie das Modul nach vorne heraus. Fassen Sie den iCASH 15E dazu ausschließlich an den mit hier grünen Pfeilen markierten Stellen an und niemals an der Münzschale.

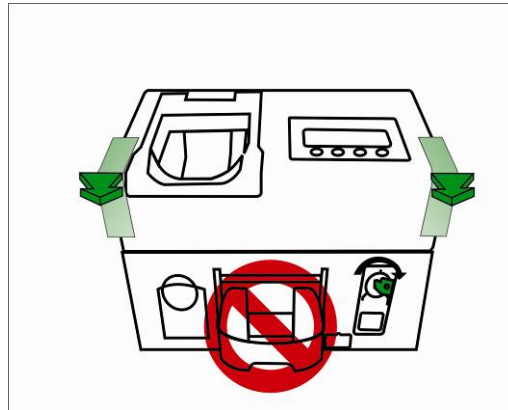

- Heben Sie den grünen Hebel (1) an und klappen Sie die Frontabdeckung auf (2).

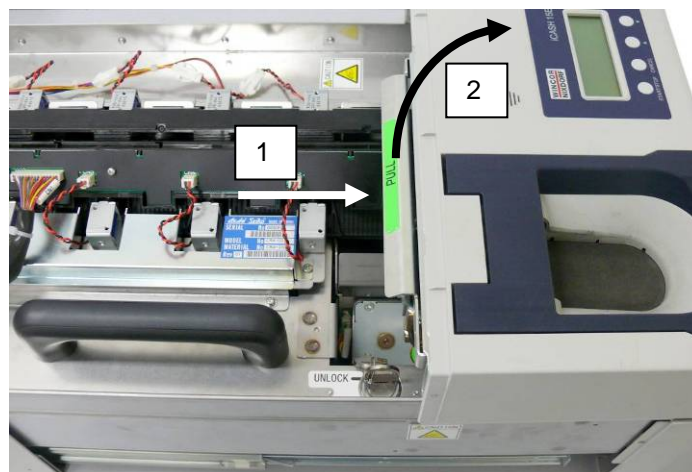

- Entriegeln Sie die grünen Verschlüsse (Pfeile) und öffnen Sie die Abdeckung nach rechts.

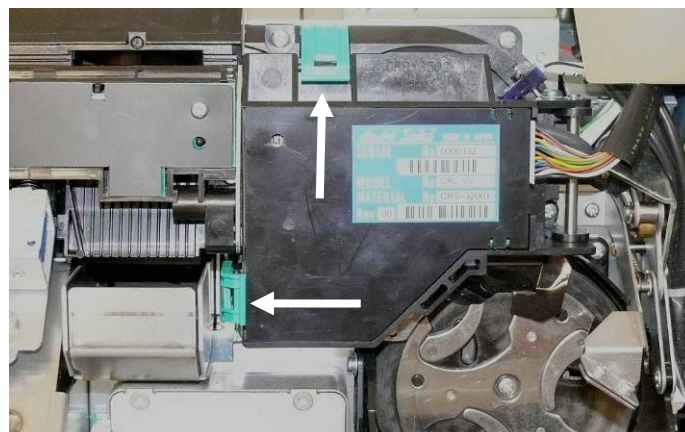




Verwenden Sie mit Isopropylalkohol getränkte Tücher und die Reinigungsbürste. Alle Komponenten sind bei Diebold Nixdorf bestellbar (siehe Reinigungsmittel – Bestellnummern).

- Entfernen Sie Reste und Krümel mit dem Reinigungstuch. Lösen Sie mit dem Reinigungstuch auch die Verschmutzungen an der Kante (3) an. Säubern Sie danach die Fläche (gelb transparent) und die Kante (3) mit der Reinigungsbürste. Abschließend entfernen Sie Rückstände mit dem alkoholgetränkten Tuch.
- Um den gesamten Bereich zu säubern, müssen Sie am grünen Rad (1) drehen, um den Rotor (2) in eine andere Position zu bewegen. Reinigen Sie bitte auch die Kanten und Flächen des Rotors.




Benutzen Sie niemals spitze oder scharfe Gegenstände für die Reinigung, dies führt zu Beschädigungen des Geräts und zum Verlust der Gewährleistung.

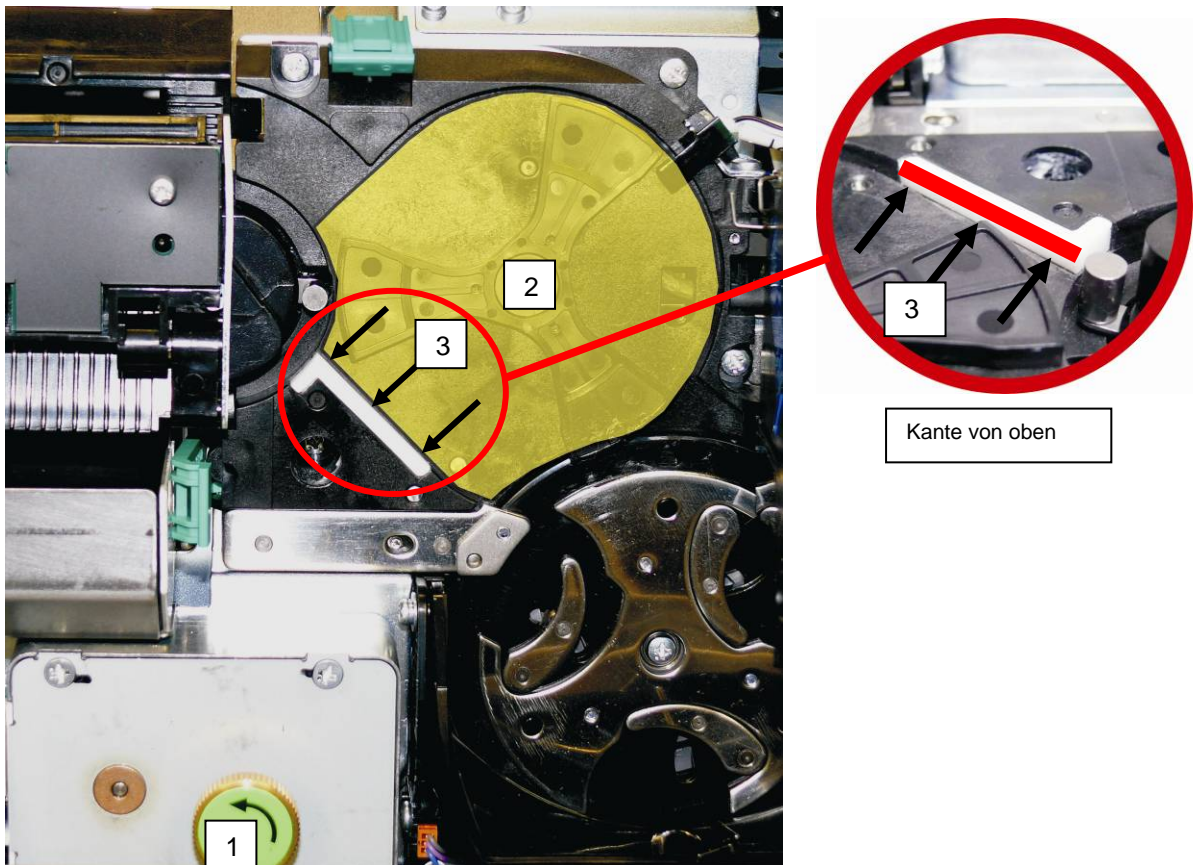




Setzen Sie für die Reinigung den mitgelieferten Schlauch auf die Druckluftdose und halten Sie die Druckluftdose beim Ausblasen von Verunreinigungen immer senkrecht! Sollte trotzdem Flüssigkeit austreten, brechen Sie den Reinigungsvorgang umgehend ab.


Mithilfe des Druckluftspays reinigen Sie nun die Sensoren (4) und (5) und...

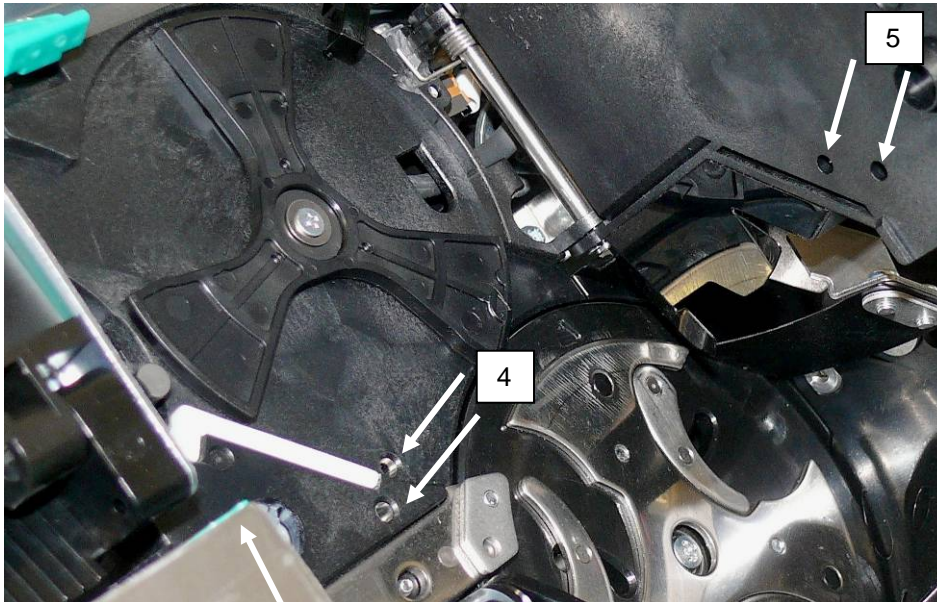

...anschließend entfernen Sie mit der Druckluft die Verunreinigungen aus der Bohrung (siehe Pfeil).

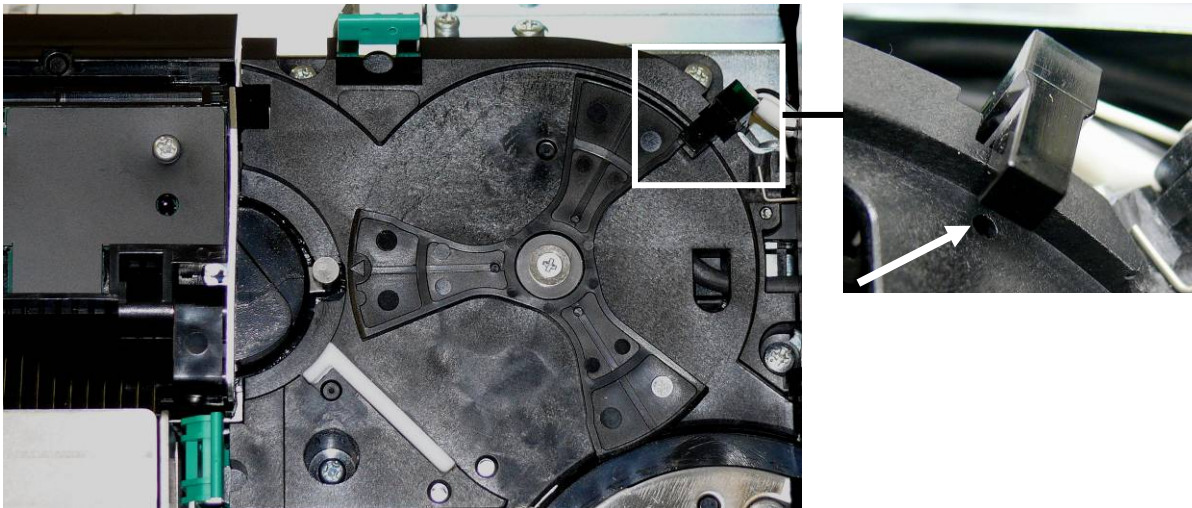


- Säubern Sie auch das silberne Rad mit Hilfe der Reinigungsbürste.

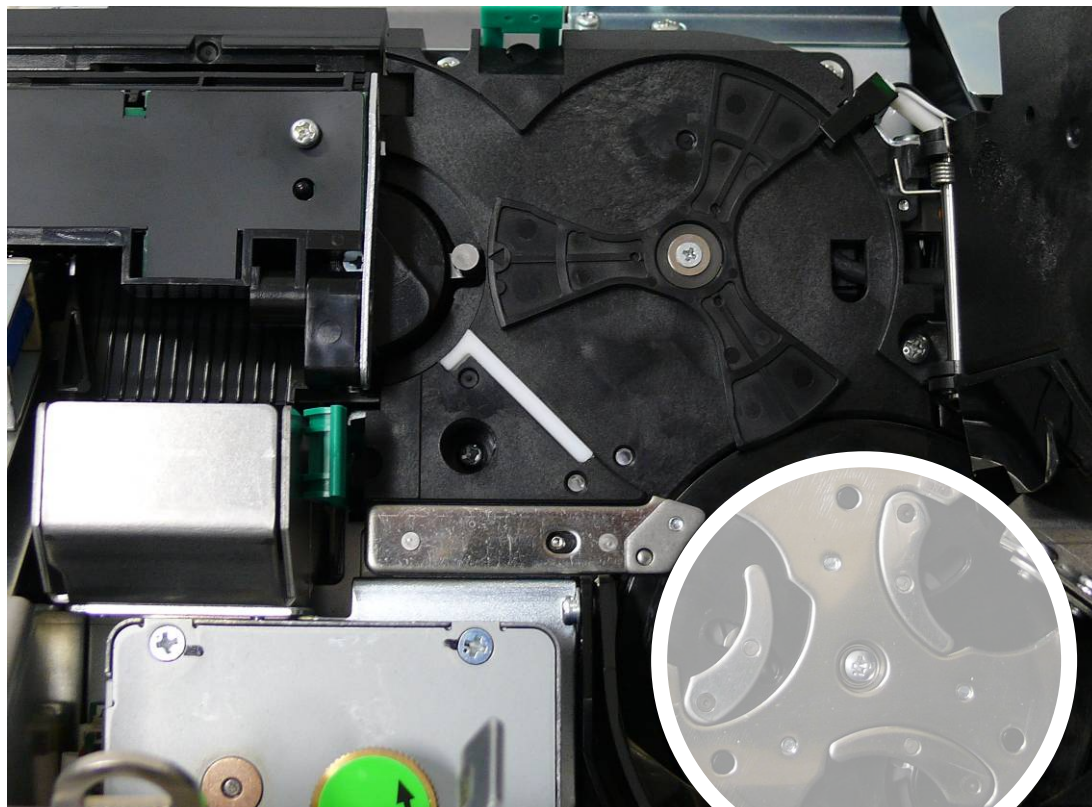


- Schließen Sie das Gerät in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge.

Transportband außen

- Rufen Sie die Applikation auf. Starten Sie «**deposite**» und decken Sie die Sensoren mit dem Reinigungstuch ab, um das Band in Bewegung zu setzen.
- Reinigen Sie das Band mit leicht feuchten Tüchern. Das Transportband darf nicht mit alkoholischen Lösungen in Berührung kommen!

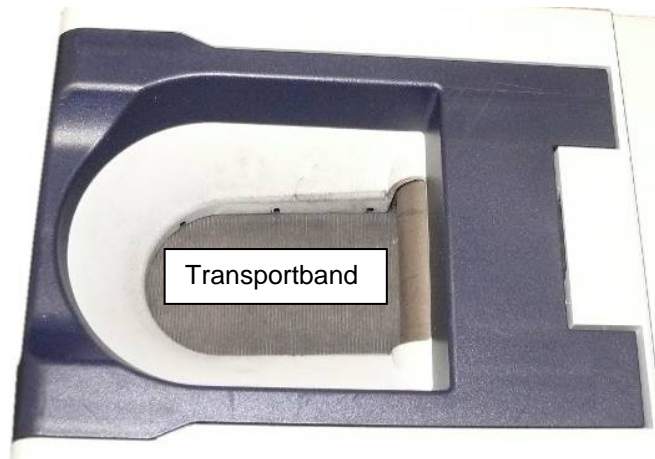

- i** Setzen Sie für die Reinigung den mitgelieferten Schlauch auf die Druckluftdose und halten Sie die Druckluftdose beim Ausblasen von Verunreinigungen immer senkrecht! Sollte trotzdem Flüssigkeit austreten, brechen Sie den Reinigungsvorgang umgehend ab.
- Entfernen Sie nun die Verunreinigungen an den Sensoren mit Druckluft.
 - Die Sensoren befinden sich in den Bohrungen, von denen sich drei auf jeder Seite des Bandes befinden (siehe Pfeile).

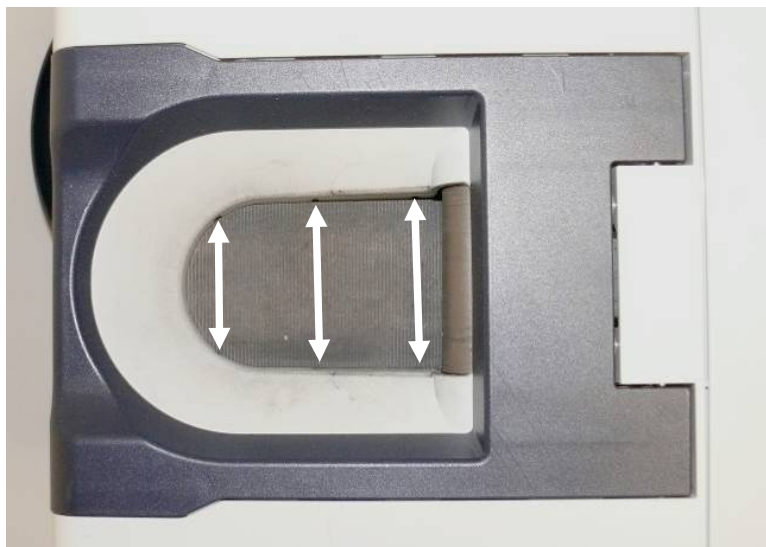

Reinigungsmittel - Bestellnummern

Folgende Reinigungsmittel können Sie bei Diebold Nixdorf bestellen:

Produktbezeichnung	Bestell-Nr.	Bemerkungen
Reinigungs-Set für EDV-Systeme 125 ml TFT/LCD/Bildschirmreiniger 125 ml Kunststoffreiniger ohne Alkohol, 35 Trockentücher 3 Tastaturtupfer, 1 Tastaturschwamm	01750097335	Zur Reinigung/Wartung von Tastaturen und lackierten und plastiküberzogenen Gehäusen
Feuchte Reinigungstücher Spender mit 100 Tüchern	01750097332	Zur Reinigung/Wartung empfindlicher EDV-Geräte, Tastaturen und Gehäuse
Feuchte Reinigungstücher antistatisch und fusselfrei Spender mit 60 Tüchern	01750097334	Zur Reinigung von Bildschirmglas
Druckluft-Spray PRESSAIR 400ml Flasche ohne Ventil 70cm Schlauch	01750097331	Gereinigte Druckluft, FCKW-frei; zur Ent- fernung von Staub und Schmutzpartikeln
Mit Isopropylalkohol getränkte Tücher, 100 Stück	01750104065	Reiner Isopropylalkohol zur Reinigung von Displays, Sensoren und stark verschmutz- ten Kunststoff- und Metallteilen. Nicht ge- eignet für die Reinigung der Transportbän- der!
Reinigungsset: 1 x Reinigungsbürste, 20 x Reinigungstuch mit Isopropy- lalkohol	01770037265	Zum Reinigen des Münzprüfers

Befolgen Sie unbedingt die Gebrauchshinweise der jeweiligen Hersteller auf Verpackungen und/oder Informationsblättern!

Wincor Nixdorf International GmbH
D-33094 Paderborn
Bestell-Nr.: **01750229279A**