




Addenda

Operating Manual iCASH 15E, Version 2

Page 8, point 3 („Release lever.... “): Not applicable.

Page 16, “Pulling out the coin module”, see new picture below:

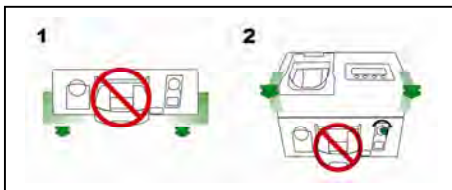

Page 19, „Lowering sorting unit“: Green release lever is obsolete. First section now reads: “Lower the sorting unit with the black handle (2) in the direction of the arrow (3) as far as possible.”

Page 27, “Problems”: Additional Error Message E_DC

Message	Meaning	Remedy
E_DC: Wiper Error	Coin Transport Error / Transport Failure	<ul style="list-style-type: none">- Remove all coins in coin validator and transport chain conveyor- Remove foreign objects
E_DB: Invalid Coin	Double coins detected	See above

Page 35, second section now reads: “For this purpose open the cover of the coin validator to the right and keep it open while turning the green wheel counter-clockwise (2) and removing coins (3).”

Page 41, „Cleaning, Service and Maintenance“: For cleaning procedures refer to the new «Cleaning Instructions» (Nov 2010).




Addenda

Benutzerhandbuch iCASH 15E, Version 2

Seite 8, Punkt 3 (“Entriegelungshebel...”): Entfällt

Seite 16, “Münzmodul herausziehen”, neue Abbildung:

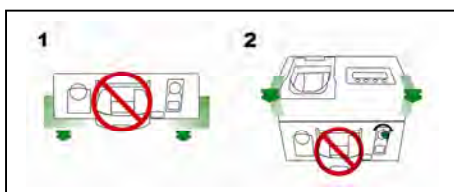

Seite 19, („Sortiereinheit...“): Der grüne Entriegelungshebel entfällt. Der erste Absatz lautet neu: „Schwenken Sie die Sortiereinheit mit dem schwarzen Griff (2) in Pfeilrichtung (3) ganz nach unten.“

Seite 27, „Störungen“: Zusätzliche Fehlermeldung E_DC

Meldung	Bedeutung	Maßnahme
E_DC: Wiper Error	Münztransportfehler / Transportunterbrechung	- Münzen aus Münzprüfer und Sortierstrecke entfernen - Fremdkörper entfernen
E_DB: Invalid Coin	Übereinanderliegende Münzen	Siehe oben

Seite 35, zweiter Absatz lautet neu: „Dazu die Klappe des Münzprüfers nach rechts öffnen. Die Klappe geöffnet halten während Sie das grüne Rädchen entgegen der Pfeilrichtung drehen (2) und Münzen entfernen (3).“

Seite 41, „Pflege, Reinigung und Wartung“. Zur Reinigung siehe die aktuelle «iCASH 15E Reinigungsanweisung» (November 2010).